

Hinterbergstrasse 9
6330 Cham

+41 41 748 50 50

www.isatel.ch
info@isatel.ch



Fonction de suivi



Rapports & données



Gestion des appareils



Work/Job Management




Code couleur des fibres


Fibre n°	Swisscom	DIN
N° 1	rouge 	rouge 
N° 2	vert 	vert 
N° 3	jaune 	bleu 
N° 4	bleu 	jaune 
N° 5	blanc 	blanc 
N° 6	violet 	gris 
N° 7	orange 	brun 
N° 8	noir 	violet 
N° 9	gris 	turquoise 
N° 10	brun 	noir 
N° 11	rose 	orange 
N° 12	turquoise 	rose 

Conseil: en cas de problèmes d'épissure répétés ou toutes les 4 semaines en cas d'utilisation intensive

1. Nettoyer: appareil, rainures en V et caméra

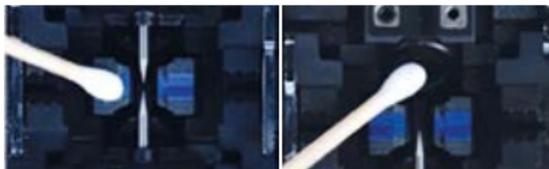

2. Exécuter les étapes de maintenance

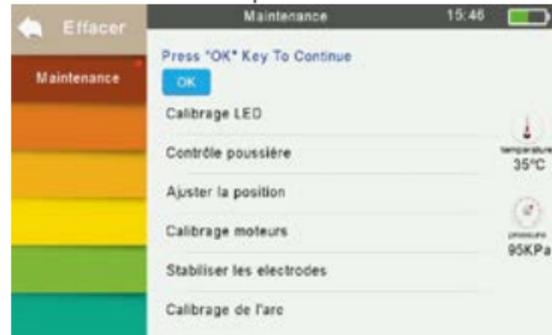

3. À la fin de l'entretien, faire un test en effectuant 2-3 épissures




Conseil: Dès que l'avertissement apparaît (après env. 4500 ARC)

1. Éteindre l'appareil
2. Remplacer les électrodes
3. Allumer l'appareil et exécuter les étapes indiquées



Conseil:

- ▶ Après le retrait et la remise en place des électrodes
- ▶ Avant épissure, dans des endroits très humides, extrêmement chauds/froids ou à des altitudes élevées
- ▶ Environ toutes les 500 épissures

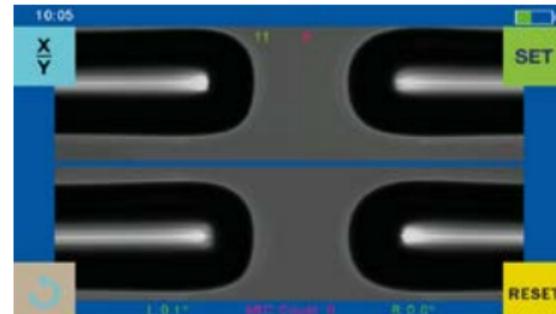

Répéter l'opération jusqu'à ce que les deux chiffres ci-dessus (11/xx) apparaissent en vert sur l'écran.



Effectuer impérativement tous les travaux de maintenance avec des fibres monomodes G.652D!